



運転前の準備


リモコン

電池を入れる




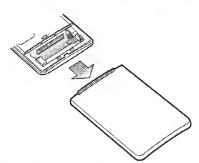

単4形アルカリ乾電池を 2本入れる。

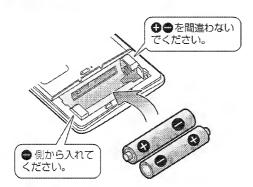

ふたを矢印の方向へ スライドさせて、閉める。

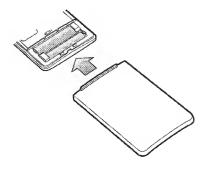


使いかた

- ●リモコンの送信部を室内ユニットの受信部に向けてください。カーテンなど信号をさえぎるものがあると作動しないことがあります。
- ●受信できる距離は約5mです。 (角度、方向によって受信距離は異なります。)




壁などに取り付ける場合

- 信号が受信できる場所を選ぶ。
- リモコンホルダーを付属の ネジで壁や柱などに取り付ける。

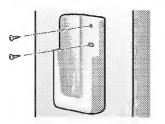

リモコンをリモコンホルダーに 入れる。



雷池について

- ●交換の目安は約1年ですが、リモコンの表示部が薄くなり受信されにくくなりましたら、2本同時に新しい単4形アルカリ乾電池と交換してください。
- ◆付属の乾電池は、最初にご使用いただくために用意しているもので、1年に満たないうちに消耗することがあります。

フィルターを取り付ける

ブレーカーを入れる

光触媒空清フィルターを取り付ける。

●ブレーカーを入れると、各部の動作チェックを行います。

リモコンホルダー

リモコンホルダー取付ネジ (黒色・2本)

取扱説明書

保証書

リモコン

単4形アルカリ乾電池

(2本)

光触媒空清フィルター

(2枚)














運転モードを設定する

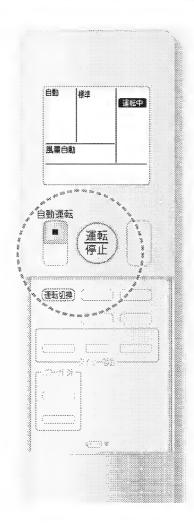

自動運転

ワンタッチ操作で室内・屋外温度に応 じた自動運転を行います。




自動運転

を押す。

●自動運転を開始します。

運転モード選択

自分に合ったお好みの運転を選べます。



押すごとに下記のように運転モードが切り換わります。

自動→ドライ→冷房→暖房→送風





を押す。

自動運転について

- ●自動運転は、運転開始時の室内・屋外温度に応じて、自動で運転モード(ドライ・冷房・暖房のいずれか)、設定温度を選びます。
- ●設定温度と運転モードは運転中定期的に見直します。 お好みに合わないときは、温度ボタンで微調整していただくか、運転モードを変えてください。

暖房運転について

- ●屋外温度が下がるにつれ暖房 能力が低下します。暖まり不 足の場合には他の暖房器具の 併用をおすすめします。
- ●暖房運転中、室外ユニット に霜が付くと能力が低下す るため、霜を取り除く運転 (除霜運転)をします。
- ●除霜運転中、室内ユニット からは温風が出ません。

ドライ運転について

- ●ドライ運転は、弱めの冷房 運転と停止を適切に制御し て湿気を取ります。
- ●リモコン設定と除湿効果、 室内温度は次のような関係 があります。

リモコン設定								
-2℃・標準・+2℃								
除湿効果								
高	U	·) -		低	い			
室内温度								
下	がる	5	>	ほぼ同じ				

●室内温度より屋外温度が低 い場合、除湿効果が低くな ります。


停止したいとき



をもう一度押す。

●運転ランプが消灯します。

温度・風量を調節する

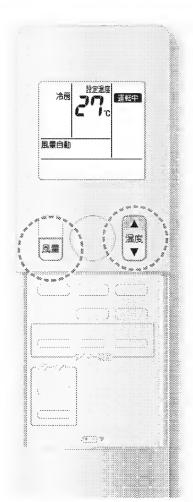

温度を変えたいとき

お好みの温度にします。





を押す。

風量を変えたいとき

お好みの風量にします。



運転中に風量 を押す。


●押すごとに風量が切り換わります。

ニオイないスについて

●風量設定が「自動」のとき、 ドライ・冷房(自動で選択さ れた場合を含む) 運転を開始 すると、室内ユニットにこ もったニオイが出るのを抑 える機能が働くため、すぐ に風が出ません。約40秒お 待ちください。

		運転モード						
		自動	ドライ	冷房	暖房	送風		
変更したい設定	温度	「一 5 ℃」〜 標準〜 「+ 5 ℃」	「一 ⋰ ℃」〜 標準〜 「+ ⋰ ℃」	18℃~32℃ (おすすめ温度) 26℃~28℃	14℃~30℃ (おすすめ温度) 20℃~22℃	温度は 変えられ ません。		
	風量	自動・しずか	自動	風量 微·弱·芬	「自動」または のほか「微」か まで5段階で	ら「強」		


風向を調節する

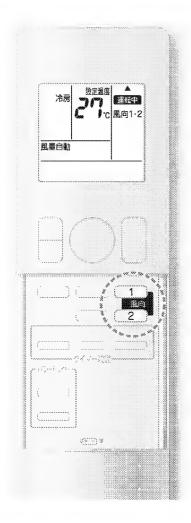

上下、左右の気流調節ができます。

上下の風向を変えたいとき

風向 1 · 2の区分は、受信部側が「1」その反対側が「2」となっています。



風向1の場合



運転中に



を押す。

- フラップ1が自動で上下に動きます。
- ◆もう一度ボタンを押すと、ボタンを押したと きの位置でフラップが止まります。

風向2の場合



運転中に




を押す。

- ●フラップ2が自動で上下に動きます。
- ◆もう一度ボタンを押すと、ボタンを押したと きの位置でフラップが止まります。

左右の風向を変えたいとき



ルーバーを持って、 左右に動かします。 (左右5枚ずつ別々に 操作できます。)




介注意

● 左右の風向調節の際は、丈夫で安定して いる台を使用し、足元に十分注意してく ださい。

上下の風向調節について

●フラップが目動で上下に動いているとき、その動く範囲は運転モードに応じて異なります。(下図)

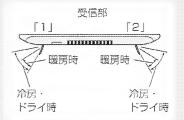

- ●風向1と風向2は同時に行 うことができます。この時 両方のフラップは同じ動き かた(スイング)になります。
- ●フラップが自動で上下に動いているとき運転音が変化する場合があります。

お知らせ

◆上下の風向を固定する場合、 冷房・暖房効果を高めるために、暖房運転時はフラップを下向きに、ドライ・冷 房運転時は上向きでご使用ください。

お願い

●上下の風向調節は必ずリモコンで行ってください。無理に手で操作すると、正しく動かなくなることがあります。